



Clear and Simple Quick Start Guide

HTC Desire® 520




Getting to know your HTC Desire® 520



Phone setup


Insert the SIM card

1. Hold your phone with the bottom edge facing up and the back facing you.
2. With your free hand, press your thumb on the back cover and then use a finger to take off the back cover from the small gap at the bottom of the phone.
3. Take out the battery.
4. Pull out the SIM card tray and then with the SIM card's gold contacts facing up and its cut-off corner facing out, put the card into the tray.
5. Position the tray at the edge of the slot at an angle. Then, carefully slide the tray into the slot.
6. Insert your microSD™ card (optional) into the storage card slot with its gold contacts facing down and push it all the way in.
7. Re-insert the battery.
8. Align the back cover onto the top part of the phone and then press the cover to lock it into place.
9. Charge your phone.

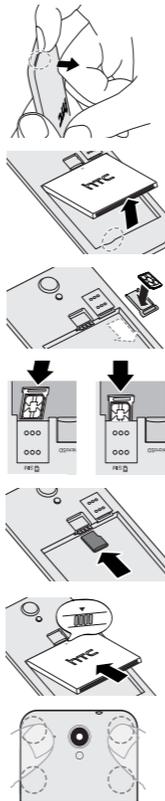

Navigating your phone

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touchscreen to swipe up, down, left, and right.
- To view recent apps, tap the **Recent** key.
- To return to the previous screen, tap the **Back** key.
- Press the **Home** key at any time to return to the main home screen.
- Press the **Home** key and then drag it to the Google button to launch Google Now.
- Tap **App tray** to access applications.

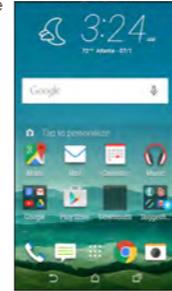

Notifications panel


- The Notifications panel provides quick access to alerts including new messages, emails and software updates.
- Touch the Notifications bar and drag your finger down to see the Notifications panel.
 - Swipe right to clear individual notifications or tap **Clear** to clear all.



Personalize

Customize home screens


1. From the home screen, press and hold a blank area to access customization options.
2. Choose what you want to customize, such as your home screen wallpaper, theme, and widgets.

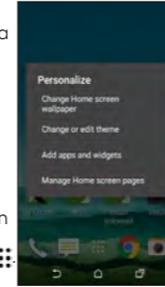

Apply detailed personalization to your phone by using **Themes** in the **App tray**.

Organize home screens

- To move a widget, shortcut, or folder, tap and hold it and then drag it to a new location.
- To delete, tap and hold and then drag an item to **Remove** at the top of the screen.
- To create a folder, tap and hold an icon and drag it on top of another icon.
- To rename a folder, tap it, tap the folder name, and tap the **Folder** name field to bring up the keyboard.

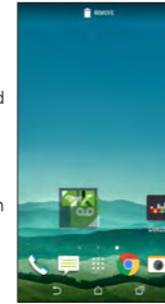

Calls and voicemail


Make a call

1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Select an option to make a call:
 - **Phone**: Manually enter a telephone number.
 - **Call History**: Swipe right to return or retry a call.
 - **Favorites**: Swipe left to call favorite contacts.
 - **People**: Call people in your address book.
 - **Groups**: View people organized by category.



Check voicemail

1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Press and hold the number **1** key on the keypad.
3. Or tap **Visual Voicemail** from the home screen to see who has left you a voicemail.

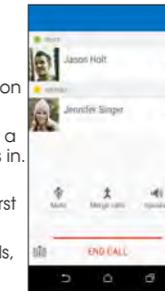

Use call waiting

- Answer a call when you are on an existing call.
1. While on a call, you'll hear a tone if another call comes in.
 2. Tap **Answer** to accept the second call and put the first call on hold.
 3. To switch between the calls, tap a call on the screen.

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messages**.
2. Tap **+**.
3. Enter a contact name or mobile number in the **To** field or tap to choose from your contacts.
4. Tap the **Add text** field and enter your text.
5. Tap **Send**.



Send a picture message

1. Follow steps 1 - 4 above.
2. Tap **+**, and then choose an attachment type.
3. Select or browse for the item to attach.
4. Tap **Send**.

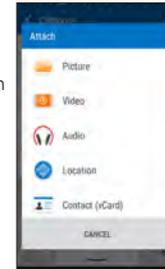

Please don't text and drive.

More information

On the Web

Detailed support information, including device specifications and the full user manual, is available at: www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Check out the **Help** app for self-help in troubleshooting basic problems.
- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or dial **611** from your phone.

Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket store.




HTC Clear Shield cases

Email

Email setup


1. From the home screen, tap **App tray** > **Mail**.
2. Select an email provider.
3. Enter the email address and password, and then tap **Next**.
4. Follow the onscreen instructions, and then tap **Finish setup**.

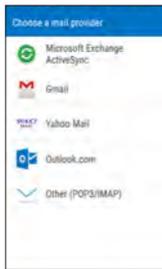

Your email will begin to synchronize with your phone.

Send an email

1. From the home screen, tap **App tray** > **Mail**.
2. Switch to the email account that you want to use.
3. Tap **+**.
4. In the **To** field, type email addresses or tap to choose from your contacts.
5. Enter the subject and your message.
6. To add an attachment, tap **+**.
7. Tap **Send** to send or to send it later, tap **Send later**.

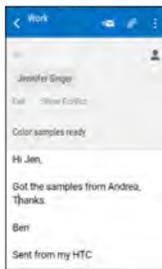

Cricket services


These services make using Cricket even better and easier!

- **My Cricket**: Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
- **Cricket Wi-Fi**: Automatically connect to free and open Wi-Fi hotspots, helping you to maximize data usage and enhance coverage.
- **Cricket Visual Voicemail**: Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.
- **Deezer**: Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone and get customized playlists based on your preferences.

Apps on Google Play

Access Google Play™

1. From the home screen, tap **Play Store**.
2. Enter your existing Google Account or create one following the steps on the screen.

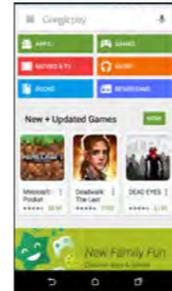

Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games, and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
2. Tap the **Google play** text field to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow instructions.

Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in the **App tray**.

Note: A Google Wallet™ payment method is required to purchase apps.

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Tap to take a picture.



View pictures


1. From the home screen, tap **App tray** > **Gallery**.
2. Swipe right to open the slideout menu and select how you want to view your pictures.
3. Tap a thumbnail to view it in full screen.

Take a video

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Tap to start recording.
3. Tap to end recording.

Send a picture*

1. From the home screen, tap **App tray** > **Gallery**.
2. Swipe right to open the slideout menu and select how you want to view your pictures.
3. Tap a picture.
4. Tap to share via Bluetooth®, send by email, send as a message, or upload to a social network.

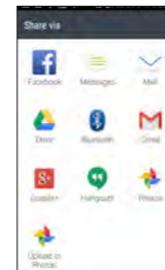

* Data charges may apply.

BlinkFeed and Sense Home

Add feed sources in HTC BlinkFeed®

Easily access content from popular websites and your social networks.


1. From the home screen, swipe right to access HTC BlinkFeed.
2. On HTC BlinkFeed, swipe right to open the slideout menu.
3. Tap **+** > **Add content**.
4. Tap a category to see available content.
5. Select the feeds you want to add to HTC BlinkFeed.
6. Tap the **Back** key to return to HTC BlinkFeed.



HTC Sense® Home

Get timely and smart updates on your phone. The HTC Sense Home widget automatically adapts to where you are, and automatically shows apps that you often use at home, work, or outdoors.

Over time, the phone learns which apps you use often based on where you are and fills the widget with those apps automatically.

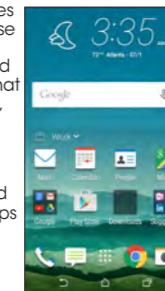

Note: Location settings must be turned on.

Zoe

A Zoe™ is a clip of photos and videos that Gallery has automatically put together, with added background music and special effects.

View a Zoe in Gallery

1. From the home screen, tap **App tray** > **Gallery**.
2. Tap **+**, and then choose how you want to view your photos and videos. When in **Timeline** view, you need to go to the **Events** or **Year** tab.
3. Tap a tile to open a group of photos and videos. You'll then see a preview of the Zoe play automatically.



Edit a Zoe

1. While viewing a collection of photos and/or videos, tap **+** at bottom right corner of the Zoe.
2. Tap **Clips** to select the photos or videos to include in the Zoe. Swipe an item right or left to remove it.
3. Tap **Theme** to choose video filters to apply to the Zoe.
4. Tap **Music** to select music for your Zoe.
5. Tap **Done**.



© 2015 HTC Corporation. All rights reserved. HTC, the HTC logo, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Sense, and HTC Dot View are trademarks of HTC Corporation.

© 2015 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners.

Printed in Taiwan



Guía de Inicio Rápido Clara y Simple

HTC Desire® 520




Conoce tu HTC Desire® 520



Configuración del teléfono



Inserta la tarjeta SIM

1. Sostén el teléfono con el borde inferior hacia arriba y la parte posterior orientada hacia ti.
2. Con la mano libre, oprime el pulgar sobre la cubierta posterior y con un dedo quita la cubierta posterior desde la pequeña abertura en la parte inferior del teléfono.
3. Saca la batería.
4. Extrae la bandeja para tarjeta SIM y luego con los contactos dorados de la tarjeta SIM hacia arriba y la esquina biselada hacia afuera, coloca la tarjeta dentro de la bandeja.
5. Ubica la bandeja al borde de la ranura formando un ángulo. A continuación, desliza con cuidado la bandeja dentro de la ranura.
6. Inserta la tarjeta microSD™ (opcional) en la ranura para la tarjeta de almacenamiento con los contactos dorados hacia abajo y empújala hasta el fondo.
7. Vuelve a insertar la batería.
8. Alinea la cubierta posterior con la parte superior del teléfono y luego oprime la cubierta hasta trabarla.
9. Carga tu teléfono.

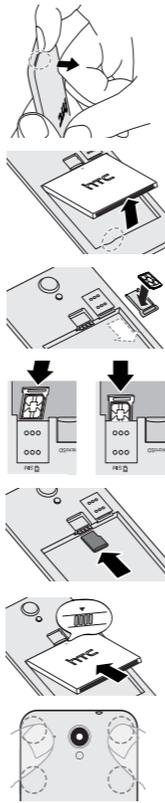

Explora tu teléfono

- Usa la yema del dedo para tocar la pantalla con suavidad.
- Utiliza gestos rápidos del dedo en la pantalla para deslizar hacia arriba, abajo, la izquierda y la derecha.
- Para ver aplicaciones recientes, toca la tecla **Recientes**.
- Para volver a la pantalla anterior, toca la tecla **Atrás**.
- Oprime la tecla **Inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla Inicio principal.
- Oprime la tecla **Inicio** y luego arrástrala hacia el botón de Google para iniciar Google Now.
- Toca la **Bandeja de aplicaciones** para acceder a las aplicaciones.

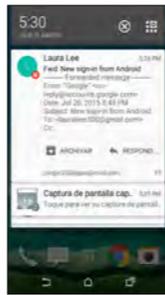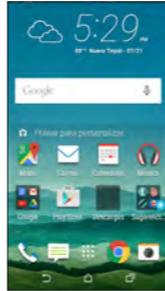

Panel de notificaciones


El panel de notificaciones proporciona acceso rápido a alertas que incluyen nuevos mensajes, correos electrónicos y actualizaciones de software.

- Toca la barra de notificaciones y arrastra el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
- Deslízate hacia la derecha para borrar las notificaciones individuales u oprime **Borrar** para borrarlas a todas.

Personalización

Personaliza las pantallas Inicio


1. Desde la pantalla Inicio, oprime por unos segundos un área vacía para tener acceso a las opciones de personalización.
2. Elige lo que deseas personalizar, por ejemplo el fondo de pantalla, el tema y las miniaplicaciones de tu pantalla Inicio.

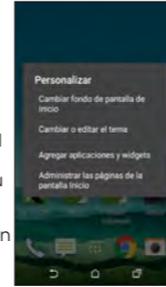

Para aplicar la personalización detallada en el teléfono, usa **Temas** en la **Bandeja de aplicaciones**.

Organiza las pantallas Inicio

- Para mover una miniaplicación, acceso directo o una carpeta, tócalo por unos segundos y arrástralo a una nueva ubicación.
- Para eliminar, toca por unos segundos un elemento y arrástralo hacia **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.
- Para crear una carpeta, toca por unos segundos un ícono y arrástralo sobre otro ícono.
- Para cambiar el nombre de una carpeta, tócala, toca el nombre de la carpeta y toca el campo de nombre de la **Carpeta** de modo que aparezca el teclado.

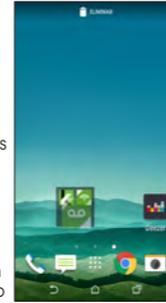

Llamadas y correo de voz


Realiza una llamada

1. Desde la pantalla Inicio, toca **Teléfono**.
2. Selecciona una opción para hacer una llamada:
 - **Teléfono:** Ingresar manualmente un número de teléfono.
 - **Historial de llamadas:** Deslízate hacia la derecha para devolver la llamada o intentar hacerla nuevamente.
 - **Favoritos:** Deslízate hacia la izquierda para llamar a contactos favoritos.
 - **Contactos:** Llama a contactos desde tu libreta de direcciones.
 - **Grupos:** Visualiza a los contactos organizados por categoría.



Revisa el correo de voz

1. Desde la pantalla Inicio, toca **Teléfono**.
2. Oprime por unos segundos la tecla del número **1** en el teclado.
3. O bien toca **Correo de voz visual** desde la pantalla Inicio para ver quién te ha dejado un correo de voz.

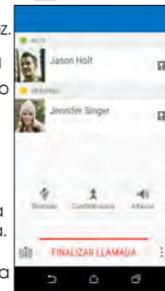

Usa la llamada en espera

Responde a una llamada cuando estás en una llamada existente.

1. Durante una llamada, escucharás un tono si recibes otra llamada.
2. Toca **Responder** para aceptar la segunda llamada y poner la primera en espera.
3. Para alternar entre las llamadas, toca una llamada en la pantalla.

Envía mensajes de texto y con imágenes


Envía un mensaje de texto

1. En la pantalla Inicio, toca **Mensajes**.
2. Toca **+**.
3. Ingresar un nombre de un contacto o número de móvil en el campo **Para** u oprime para elegir desde tus contactos.
4. Toca el campo **Añadir texto** e ingresa tu texto.
5. Toca **Enviar**.



Envía un mensaje con imagen

1. Sigue los pasos del 1 al 4 indicados anteriormente.
2. Toca **Adjuntar** y luego elige un tipo de archivo adjunto.
3. Selecciona o busca el elemento que deseas adjuntar.
4. Toca **Enviar**.

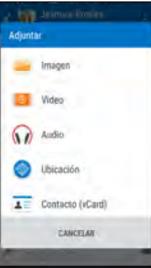

No envíes mensajes de texto mientras conduces.

Zoe

Un Zoe™ es un clip de fotos y videos que Galería ha compuesto automáticamente, con música de fondo y efectos especiales agregados.

Mira un Zoe en Galería

1. Desde la pantalla Inicio, toca **Bandeja de aplicaciones** > **Galería**.
2. Toca **Menú** y luego eliges cómo deseas ver las fotos y los videos. Desde la vista **Línea de tiempo**, debes ir a la ficha **Eventos** o **Año**.
3. Toca un mosaico para abrir un grupo de fotos y videos. Entonces obtendrás una vista previa que Zoe reproduce automáticamente.



Edita un Zoe

1. Mientras miras una colección de fotos y/o videos, toca **Editar** en la esquina inferior derecha del Zoe.
2. Toca **Clips** para seleccionar las fotos o los videos que quieres incluir en el Zoe. Desliza un elemento hacia la derecha o la izquierda para eliminarlo.
3. Toca **Tema** para elegir los filtros de video que quieres aplicar al Zoe.
4. Toca **Música** para seleccionar música para el Zoe.
5. Toca **Finalizado**.




BlinkFeed Sense Home

Añade fuentes de transmisiones en HTC BlinkFeed®

Accede con facilidad a contenidos desde sitios web populares o tus redes sociales.


1. Desde la pantalla Inicio, deslízate hacia la derecha para acceder a HTC BlinkFeed.
2. En HTC BlinkFeed, desliza tu dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
3. Toca **+** > **Añadir contenido**.
4. Toca una categoría para ver los contenidos que se ofrecen.
5. Selecciona las transmisiones que deseas añadir a HTC BlinkFeed.
6. Toca la tecla **Atrás** para volver a HTC BlinkFeed.

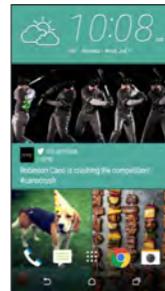

HTC Sense® Home

Recibe actualizaciones oportunas e inteligentes en el teléfono. La miniaplicación HTC Sense Home se adapta automáticamente al lugar donde te encuentras y muestra instantáneamente aplicaciones que utilizas con frecuencia en tu casa, trabajo o al aire libre.

A medida que pasa el tiempo, el teléfono sabe cuáles son las aplicaciones que utilizas más a menudo en función de tu ubicación y completa la miniaplicación con esas aplicaciones de forma automática.

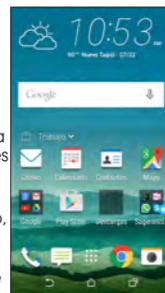

Nota: Se debe activar la configuración de ubicación.

Cámara y video

Toma una foto

1. Desde la pantalla Inicio, toca **Cámara**.
2. Toca **Objetivo** para tomar una foto.



Mira imágenes


1. Desde la pantalla Inicio, toca **Bandeja de aplicaciones** > **Galería**.
2. Deslízate hacia la derecha para abrir el menú deslizable y selecciona cómo deseas ver tus imágenes.
3. Toca una miniatura para verla en pantalla completa.

Graba un video

1. Desde la pantalla Inicio, toca **Cámara**.
2. Toca **Objetivo** para comenzar a grabar.
3. Toca **Objetivo** para finalizar la grabación.

Envía una imagen*

1. Desde la pantalla Inicio, toca **Bandeja de aplicaciones** > **Galería**.
2. Deslízate hacia la derecha para abrir el menú deslizable y selecciona cómo deseas ver tus imágenes.
3. Toca una imagen.
4. Toca **Compartir** para compartir a través de Bluetooth®, enviar por correo electrónico, como un mensaje o cargar en una red social.

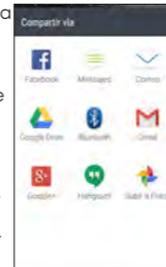


* Es posible que se cobren cargos por el uso de datos.

Aplicaciones en Google Play

Accede a Google Play™

1. Desde la pantalla Inicio, toca **Play Store**.
2. Ingresar tu cuenta de Google® existente o crea una al seguir los pasos en la pantalla.

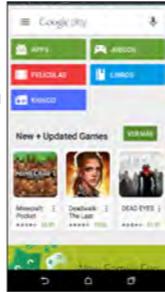

Explora Google Play

Desde Play Store, tendrás varias maneras de buscar aplicaciones, juegos, etc.

1. Toca una categoría para buscar aplicaciones populares, juegos, películas y música organizados por popularidad o categoría.
2. Toca el campo de texto de **Google Play** para buscar un juego o una aplicación particular en Play Store.
3. Para instalar, toca la aplicación y sigue las instrucciones.

Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o al ubicar la aplicación en la **Bandeja de aplicaciones**.

Nota: Se necesita una forma de pago de Google Wallet™ para comprar aplicaciones.

Servicios de Cricket


Estos servicios hacen que usar Cricket sea aún mejor y más fácil.

- **Mi Cricket:** Accede a la facturación, realiza pagos rápidos, revisa el uso y accede a la asistencia desde la palma de tu mano.
- **Cricket Wi-Fi:** Conéctate automáticamente a las zonas de conexión Wi-Fi(R) gratuitas y abiertas, y maximiza el uso de datos y mejora la cobertura.
- **Correo de Voz Visual de Cricket:** Ve, accede y reproduce rápidamente tus mensajes de correo de voz, guarda fácilmente números importantes en tu lista de Favoritos y responde los mensajes a través de una llamada o mensajes de texto.
- **Deezer:** Escucha música de transmisión continua sin anuncios cuando estás fuera de casa, descarga tus favoritos al teléfono y crea listas personalizadas según tus preferencias.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

1. Desde la pantalla Inicio, toca **Bandeja de aplicaciones** > **Correo**.
2. Selecciona un proveedor de correo electrónico.
3. Ingresar la dirección de correo electrónico y contraseña y luego toca **Siguiente**.
4. Sigue las instrucciones en pantalla y luego toca **Finalizar configuración**.

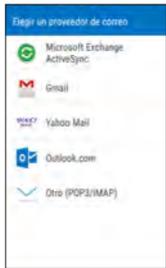

Tu correo electrónico comenzará a sincronizarse con tu teléfono.

Envía un correo electrónico

1. Desde la pantalla Inicio, toca **Bandeja de aplicaciones** > **Correo**.
2. Cambia a la cuenta de correo electrónico que deseas usar.
3. Pulse **+**.
4. En el campo **Para**, escribe las direcciones de correo electrónico o toca **+** para elegir desde tus contactos.
5. Ingresar el asunto y tu mensaje.
6. Para agregar un archivo adjunto, toca **Adjuntar**.
7. Toca **Enviar** para enviar el mensaje o para enviarlo más tarde, toca **Guardar**.



Nota: Para configurar tu correo electrónico corporativo, comunícate con el administrador de TI.

Más información

Por Internet

Podrás encontrar información de ayuda detallada, incluso las especificaciones del teléfono y el manual del usuario completo, en: www.cricketwireless.com/support/devices.

En el teléfono

- Consulta la aplicación **Ayuda** para ver una guía de autoayuda para diagnosticar y resolver problemas básicos.
- Llama al servicio de atención al cliente al **1-855-246-2461** o bien marca **611** desde tu teléfono.

Accesorios

Cricket ofrece una completa gama de accesorios. Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o visita la tienda de Cricket más cercana.



Estuche HTC Clear Shield

© 2015 HTC Corporation. Todos los derechos reservados. HTC, el logotipo de HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Sense y HTC Dot View son marcas comerciales de HTC Corporation.

© 2015 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales bajo licencia de Cricket Wireless LLC. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.



91H02828-03M Rev.A

Impreso en Taiwán